



## PORTUGUÊS

A partir de 3 anos

### ADVERTÊNCIA:

PERIGO DE ASFIXIA: Não recomendamos a crianças menores de 3 anos por conter peças susceptíveis de serem ingeridas ou inaladas e produzir asfixia.



## 1. Lista de component

- Digidird x 2
- 6 x pilhas AG13
- Manual de instruções
- Anel-apito x 1
- 1 x Árvore
- Coroa adesiva



O símbolo riscado do cesto papéis indique que as baterias, as baterias recarregáveis, as pilhas de botão, os conjuntos de baterias, etc. não devem ser tirados no lixo doméstico. As baterias são prejudiciais para a saúde e ambiente. Ajude a proteger o ambiente contra os riscos para a saúde. Diga aos seus filhos que devem de as tirar nos pontos de recolha selectiva, para serem recicladas correctamente.



### WEEE

Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada. Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha de local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

### Medidas de segurança:

- Retire sempre as pilhas quando não utilizado durante um período prolongado.
- ATENÇÃO: As alterações ou modificações no equipamento sem autorização expressa da parte responsável podem anular o direito do usuário na utilização do upamento.

### Precauções com as pilhas:

- Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
- Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
- Recomenda-se que utilize pilhas do mesmo tipo ou equivalentes.
- As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
- Não se deve tirar as pilhas do equipamento completamente esgotadas.
- Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

### Note:

- Recomenda-se a supervisão de uma adulto ao instalar ou a substituir as baterias.
- Conservar esta informação para referência futura.
- Cumprir estritamente as indicações do manual de instruções quando estiverem a fazer funcionar.
- Num caso de descarga electrostática, o comando pode funcionar mal e deve ser configurado novamente


### Cuidado e Manutenção:

- Retire sempre as pilhas do brinquedo quando não utilizado durante um período prolongado. (somente para o comando)
- Envolve com cuidado o brinquedo num pano limpo.
- Mantenha o brinquedo longe de calor directo.
- Não submergir o brinquedo em água pois pode danificar os componentes electrónicos.

### Requisitos de las pilhas (Digidird):

- Alimentação: ---
- Características: DC 4,5 V / 0,675 W
- Pilhas: 6 x 1,5 V AG13/LR44 (incluidas)

## 2. Identificação de peças

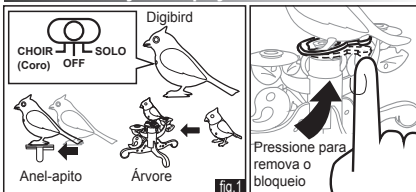

## 3. Instalação da bateria




- Assegure-se de que o interruptor de ignição esteja na posição "OFF".
- Utilize uma chave de fendas estrela (para ranhuras em cruz) e solte os parafusos para abrir a tampa das pilhas.
- Coloque 1 pilhas novas de 9V com os polos "+" e "-" segundo indicação no interior do compartimento das pilhas.

## 4. Características gerais

- 4.1 Ative o Digidird para CHILREAR soprando no peito do Digidird durante alguns 3 segundos. Ative o Digidird para CANTAR CANTÕES a soprar pelo anel-apito durante 3 segundos, ou assobiando durante 3 segundos
- 4.2 O Digidird pode girar a cabeça e mexer o bico a seguir o ritmo.

### Montagem da árvore

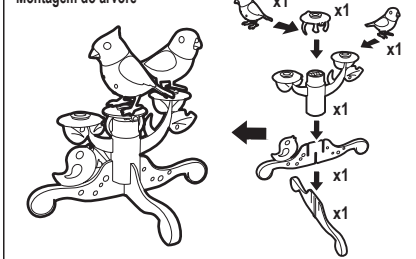


## 5. Começa o jogo


O Digidird possui dois modos de jogo que podem ser seleccionados deslizando o interruptor situado no peito do Digidird antes de começar a jogar. (fig.1))

### 5.1 MODO SOZINHO (SOLO) (fig.2 - fig.4)


No MODO SOZINHO, o Digidird chilreará ao soprar-lhe no peito ou cantará ao assobiar.



Soffiare per farlo cinguettare.




Sopre com o apito para que cante canções.




Assobie para que cante canções

### 5.2 MODALITÀ CORO (CHOIR)

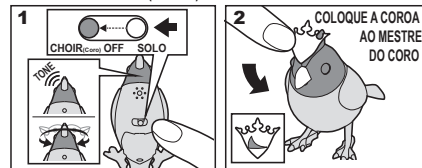

Pode emparelhá-los para que chilreem e cantem juntos. Para os emparelhar, coloque a coroa adesiva ao MESTRE do coro (Fig. 5) leve o interruptor do Digidird ao modo de CORO e escutará uma MELODIA MÁGICA. O Digidird girará a cabeça várias vezes para se posicionar como MESTRE. Depois, coloque o segundo Digidird ao lado do MESTRE, rode o interruptor do segundo Digidird ao modo de CORO e escutará de novo a MELODIA MÁGICA, uma vez que os tenha emparelhado com êxito, o segundo Digidird mexerá o bico várias vezes para se posicionar como SEGUIDOR. Quando soprar ou assobiar ao MESTRE, Digidird para que cante, o SEGUIDOR ou os SEGUIDORES farão o mesmo. Quantos mais Digidirds emparelhar, maior será o coro. Podem ser emparelhados um número ilimitado de passáros ao mesmo tempo

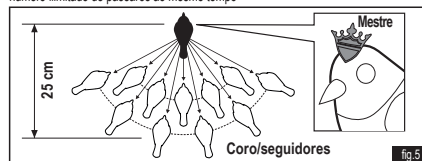

## 6. Conselhos e sugestões

- 6.1 Para que os Digidirds se escutem uns aos outros com clareza, coloque-os a uma distância máxima de 25 cm.
- 6.2 O emparelhamento dos Digidirds, apenas pode ser feito um por um.
- 6.3 O Digidird SEGUIDOR, às vezes pode não escutar a ordem do MESTRE ou cantar sem que lhe seja indicado devido a interferências externas. Este Digidird uni-se à canção seguinte.
- 6.4 Modo de poupança de energia
- 6.5 Para poupar a energia das pilhas, o pássaro entra em estado de suspensão 12 minutos depois de não ter recebido nenhum assobio. Para o ativar de novo, deslize o botão de ligação/ desligação situado no seu peito para a posição de desligado e depois para a posição de ligado.
- 6.5 Indicador de pilha baixa de energia.
- Se as pilhas se estiverem a esgotar enquanto se está a utilizar o brinquedo, este emitirá um som de alerta a avisar para que as substitua.

## 7. Descarregar as aplicações

Entre na página web [www.digibirds.com](http://www.digibirds.com) para descarregar as aplicações e descobrir mais canções secretas dos Digidirds.

DigiBirds™  
DIGIBIRDS.COM